


INSTALLATION/MONTAGE

- Skydedøre under 5m² kan monteres med den gående del isat.
- Skydedøre over 5m² skal løftes ind med løst dørblad - eventuelt med sugegå.
- Herefter løftes karm med det faste glas.

Fremgangsmåde montering

- 1) Dørbladet afmonteres ved, at fjerne de to plastføringer - en i toppen og en i bunden.

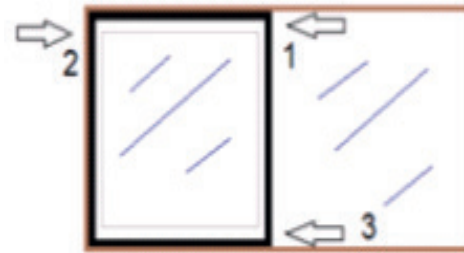

- 2) Dørbladet løftes og trækkes ind forneden og er dermed afmonteret. Herefter kan det hejses ind i bygningen.

- 3) Når karm og fast parti er sikret med fastgørelse i top, isættes dørblad i omvendt rækkefølge.



Husk at løfte dørbladet helt i top for, at få tætningen til at falde på plads og kontrollér, at tætningen er på plads.

- 4) Derefter justeres bunden så lodret sidde passer med dørbladet og der er ens luft hele vejen ned i grebssiden.

- 5) Kontrollér at bund og top er helt rette. **DETTE ER VIGTIGT!**

- 6) Skydedøren har været afprøvet i en testbænk i vores produktion og er derfor testet for rethed, ved korrekte forhold.

- 7) Kontrollér igen at opklodsningen er korrekt understøttet.

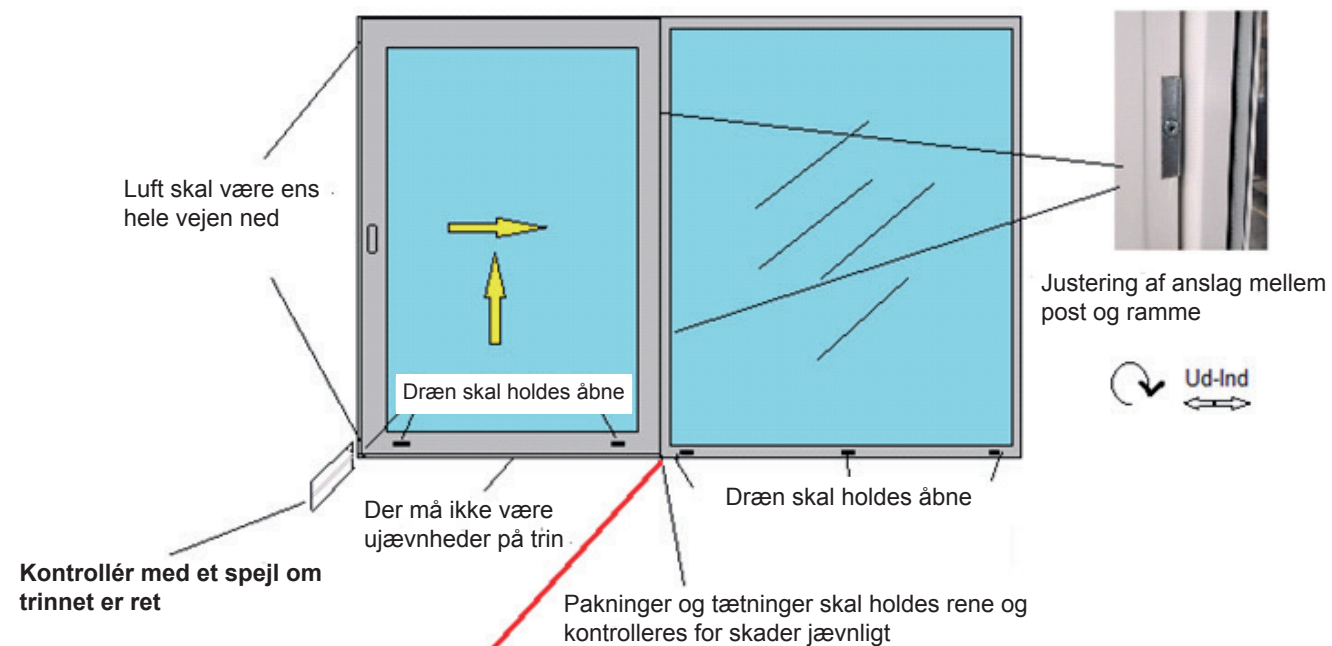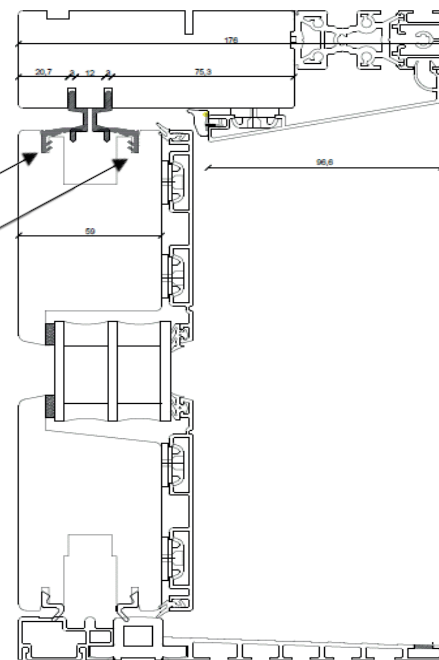

Det er meget vigtigt, at opklodsningen omkring lodret post er jævn og tætsluttende. Da der ellers kan opstå utætheder.

MONTAGEVEJLEDNING




SKYDEDØR



KRONE
VINDUER

TRANSPORT & AFLÆSNING

Skydedørene er pakket på paller med den fornødne stabilitet og fastgørelse under transporten.

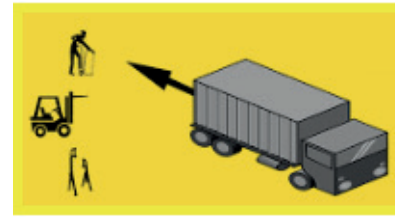


Ved aflæsning og løft skal der tages hensyn til elementets størrelse

- Højde op til 2,4m og bredde op til 2,5m: Paller kan aflæses med enkelt pallevogn.
- Højde over 2,4m: Kræver større sikkerhed og omtanke ved aflæsning samt flere personer til opgaven.
- Bredde over 2,5m: For at undgå bøjning af element på palle kræver dette enten løfteåg eller pallevogn i begge palleender ved plant terræn.

Samme regler gælder også intern transport på byggepladsen og ved montering.



Elementerne skal efter aflæsning sikres mod vejr og vind for, at undgå opfugtning, skjolder og andre skader.

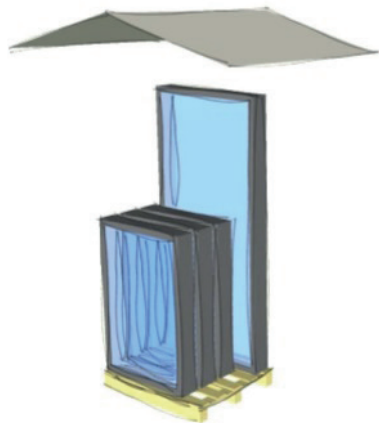

Er der synlige skader på de modtagne varer skal der straks ved/efter aflæsning gøres opmærksom på dette på fragtbrevet og umiddelbart derefter rettes skriftlig henvendelse til info@kronevinduer.dk med billededokumentation senest 2 dage efter levering.

Al aflæsning er på kundens ansvar, da ansvaret overgår ved vognkant.



Adgang til website:
www.kronevinduer.dk

MONTAGEMULIGHEDER


Der er mange måder, at installere skydedøren på, da trinnet på døren er meget lavt - 20mm. Det betyder, at trinnet ikke har indbygget stabilitet mod ujævnheder i underlaget. Derfor skal opklodsningen være meget præcis, stabil og langtidsholdbar. Der kan eventuelt tilkøbes en understøtningsplanke under trin for, at udjævne stabiliteten, denne skal også ligge stabilt.

På tegningerne herunder kan underkarmen ses med diverse informationer og detaljer.

Hent yderligere tegningsmateriale på skydedøren med denne QR kode.



Adgang til yderligere
tegninger

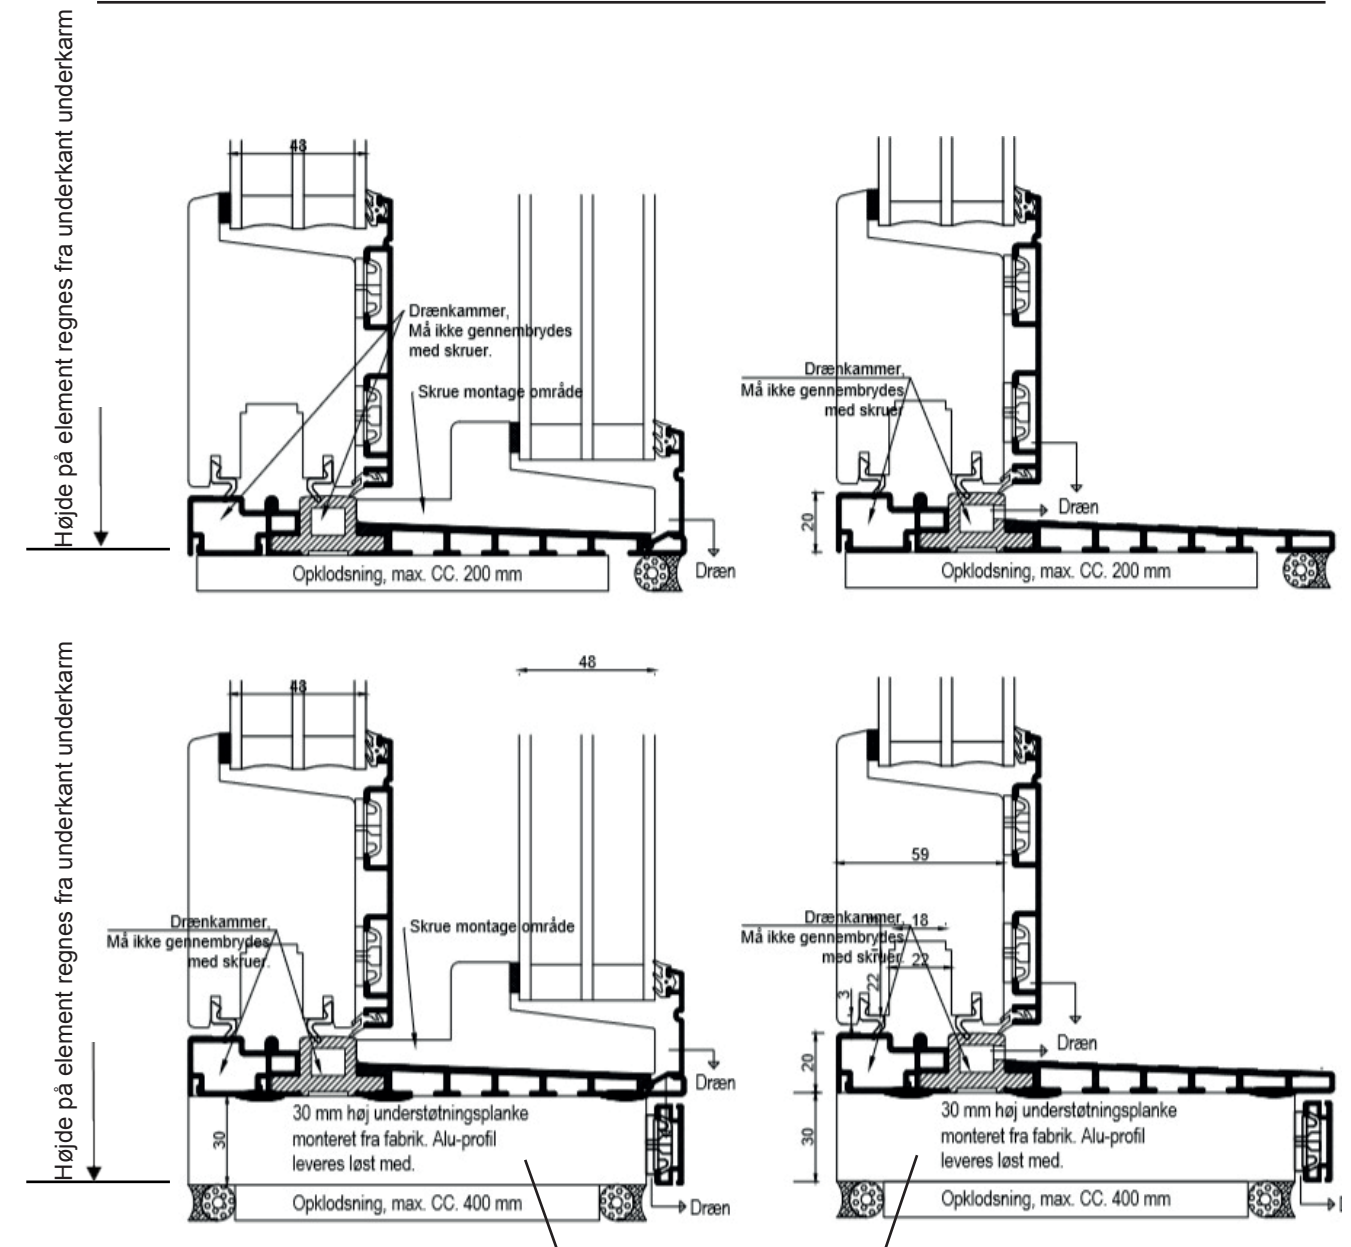

Leveres kun med som tilbehør i forbindelse med ordre